



Notice de montage FACILITI SIMPLE

Puis avec option roues escamotables garde-corps,
et portillon de sécurité

Temps de montage : 20 minutes

Outillage nécessaire : Visseuse, clé à pipe de 13, clés plates de 13



Composition du Kit version simple sans garde-corps :

- Plan de montée
- 1 béquille arrière
- 1 plate-forme
- 2 bras de liaison
- Set de Boulonnerie



Option Roues escamotables



Option garde-corps



SOMMAIRE

- 1 – Montage du FACILITI SIMPLE sans option.....5
- 2 – Montage de l'option roues escamotables.....7
- 3 – Montage de l'option garde-corps.....9
- 4 – Montage de l'option portillon sécurité type saloon....11

ETAPE 1 : Montage du piétement **arrière** sans serrer les boulons.




ETAPE 2 : Montage du piétement **avant** sans serrer les boulons.



Si vous disposez de l'option roues escamotables passez à la page 7 sinon continuez le montage avec l'étape qui suit :

ETAPE 3 : Positionner les 2 barres de maintien / mettre à niveau et serrer l'ensemble des boulons.

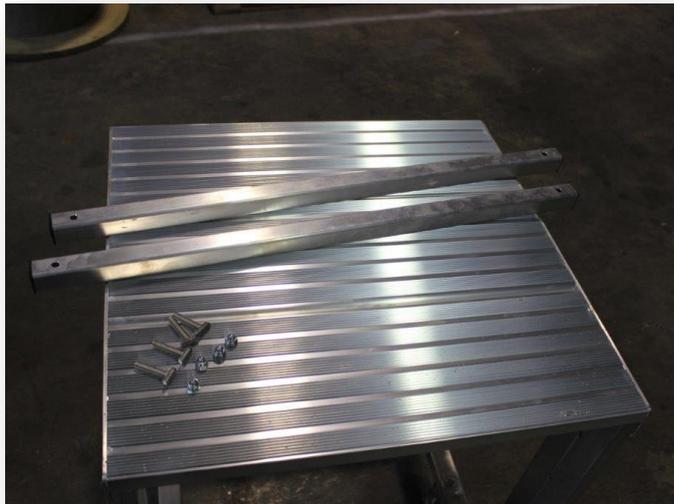

Montage des roues escamotables (en option)

ETAPE 1 : Mise en place des barres de roues escamotables

- Passer la vis dans la barre avec la clef allen
- Visser légèrement dans l'insert



ETAPE 2 : Visser de l'autre côté légèrement et lorsque les 2 barres sont placées visser fermement chacune des 4 vis.



ETAPE 3 : Visser fortement le plan arrière et le plan avant



PRODUIT FINI FACILITI SIMPLE avec option roues escamotables



Montage des garde-corps (option)

ETAPE 1 : Préparation des vis et boulons de fixation



ETAPE 2 : Fixation des gardes corps des lisses et sous lisses frontales



ETAPE 3 : Fixation des plinthes




Produit fini FACILITI SIMPLE avec garde-corps




Montage du portillon de sécurité type saloon (en option)

ETAPE 1 : faire un repère à partir de l'axe du trou supérieur (existant sur le montant) à 315 mm.

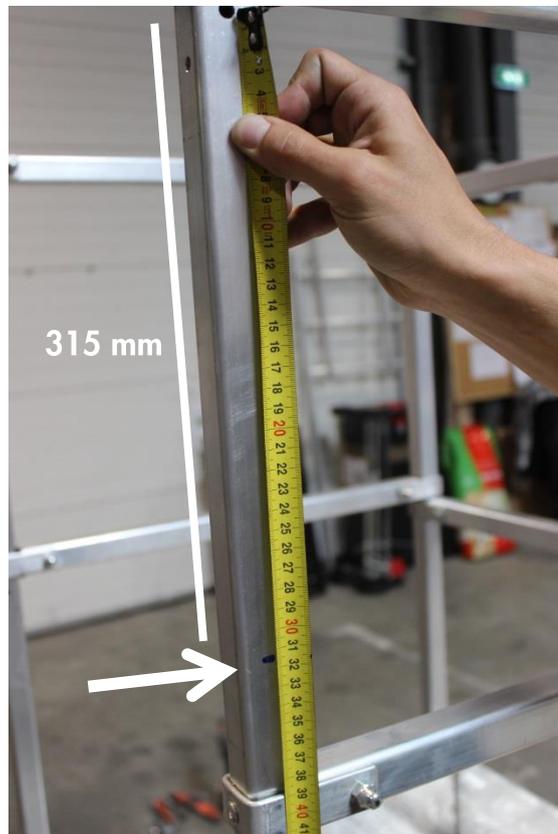

ETAPE 2 : percer de part en part au niveau du repère.

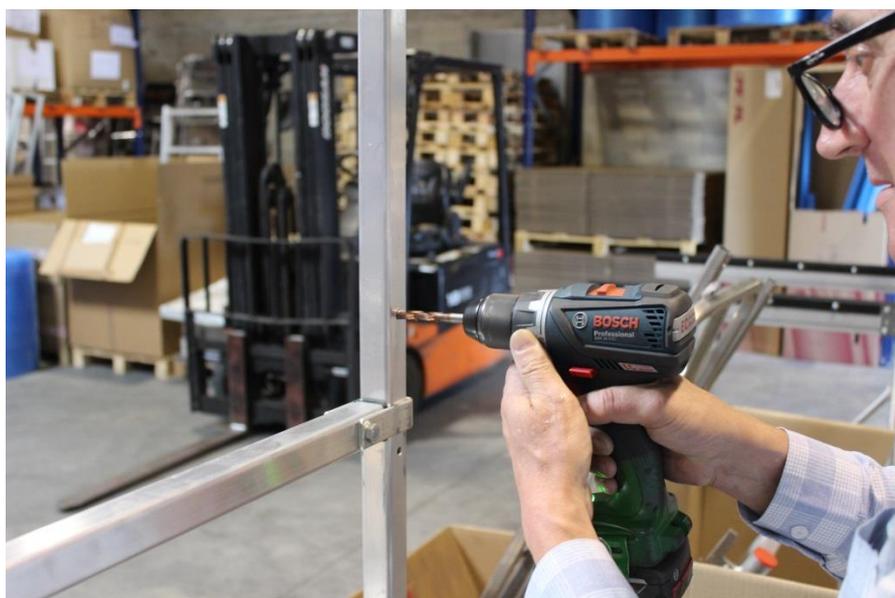

ETAPE 3 : fixer les 2 « U » de chaque côté dirigé vers l'intérieur du passage.



ETAPE 4 : fixer la porte saloon à l'aide d'un boulon.
Boulonner le tout.
Vérifier que les portes se poussent bien vers l'intérieur.



**PRODUIT FINI FACILITI SIMPLE avec option garde-corps, portillon de sécurité type saloon,
kit de roues arrière (notice à venir)**

